

- この度は60インチモニター用 3連結マルチスタンドをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- 組立前にこの組立説明書を良くお読みの上、安全に正しく組立し、設置して下さい。
尚、お読み後はいつでも取り出せる場所に必ず大切に保管して下さい。

適応機種


SHARP製 インフォメーションディスプレイ 60インチ

ご注意：本製品 LCDS-05MS-V603は、上記のインフォメーションディスプレイ縦置き専用です。
これ以外の製品に使用することや、横置き取付は事故を引き起こすおそれがあります。



安全上の注意について

ここに示した注意事項は、組立を行う方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守り下さい。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意



人が傷害を負ったり財産が損害を受けるおそれがある内容を示しています。





警告

- 本製品の組立には特別な技術が必要ですので、必ず専門の組立設置工事業者へご依頼下さい。
- 組立方法、ディスプレイの取付方法等はこの説明書に従って正しく施工して下さい。
- 組立設置工事の際は金具等に指などを挟まないように十分注意して下さい。
- 本製品は大きさも重量も十分ありますので必ず複数名の適正な人員で作業を行って下さい。
- 設置する床面は十分な荷重強度があることを確認しその後に組立設置作業を行って下さい。
- 本製品の改造・改良・分解・修理は行わないで下さい。落下等によるケガや破損の原因になります。
- 本製品の部材・部品に損傷を発見した場合は決して組立作業を行わないで下さい。

COMPUTER PORT

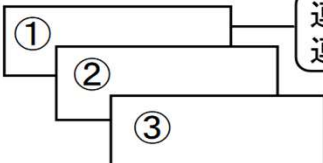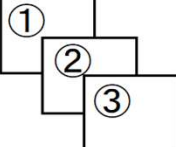セット内容				
フレーム ①～③		ベース ①～③	化粧ボックス ①～③	ディスプレイ整列金具
1		4		7
2		5		8
3		6		9
				10 
				転倒防止金具セットと 各部品はフレームに在中
				10個口

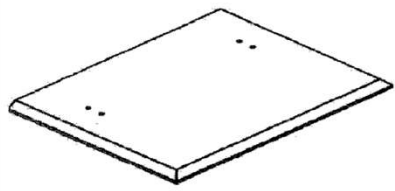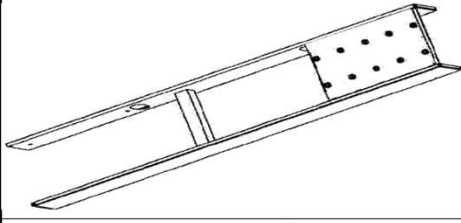部材説明				
SV-1	SV-2	SV-3	SV-4	SV-5～6 セット済み
				 3セット
ベース板	フレーム	フレーム固定補強金具	ディスプレイ取付スペーサー	SV-5 転倒防止金具
3枚	3本	6個	18個	W240 × H105mm
W754 X D800 X H37mm	W450 X D75 X H1573mm	W100 × D22.5 × H100	t2.0 × 径20mm (内径6.5φ)	SV-6 転倒防止用受け金具
SV-7	SV-8～9 セット済み	SV-10		
	 4セット			
化粧ボックス	SV-8 連結板 4個	ディスプレイ整列用金具		
3箱	W301 × D58 × H25	2本		
W754 × D149 × H549mm	SV-9 連結板固定金具 8個	W1958 × D45 × H12		
	W50 × D3.2 × H29			

部品説明						
SV-11	SV-12	SV-13	SV-14	SV-15	SV-16	SV-17
						
ストッパー付キャスター	ストッパー無キャスター	フレーム設置用ネジ	フレーム固定補強金具取付ネジ	ディスプレイ取付ネジ	転倒防止金具取付ネジ	転倒防止用受け金具取付ネジ
6個	6個	12本	24本	18本	6本	12本
3/8インチネジ	3/8インチネジ	M10X30mm	M6 × 20mm	M6 × 10mm	M8 × 20mm	M6 × 15mm
SV-18	SV-19	SV-20	SV-21	SV-22	SV-23	SV-24
						
フレームヘッドキャップ	グロメット	アジャスター	レベル調整用スペーサー	連結板固定金具用ネジ	連結板取付蝶ボルト	ディスプレイ整列金具用ネジ
6個	12個	3個	12個	16本	16本	12本
t1.6用25 × 75mm	51φ	W3/8 h25 × 径30mm	t2.0 × 径20mm (内径10φ)	M6 × 15mm	M6 × 15	M6 × 12mm

形 式 : LCDS-05MS-V603
 適 用 : 60インチ用 縦置き3面 自立型フロアスタンド
 外形寸法 : W 2262.6 × H 1672.0 × D 980mm
 重 量 : 約 167.5kg
 ・体材質 : スチール
 塗 装 : メラミン樹脂焼付塗装
 標準色 : ブラック ・ンセル記号N2 相当
 転倒防止 : 低重心設計 後方転倒防止金具設置
 生産国 : 日・


主部品 : キャスター 50φ 12個 許容荷重 7,020N 720kg
 梱包数量 : 10個口

設置条件-1 : 設置座面が水平であること
 設置条件-2 : ・製品は3列を連結して設置のこと
 設置条件-3 : ・製品は3列ごとの設置のこと

PORT コンピュータポート株式会社
 サイネージ事業部

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5-80
 神奈川中小企業センター7階
 Tel. 045-227-8352 Fax. 045-227-8353
<http://www.fastnet-cp.com>

各部の名称

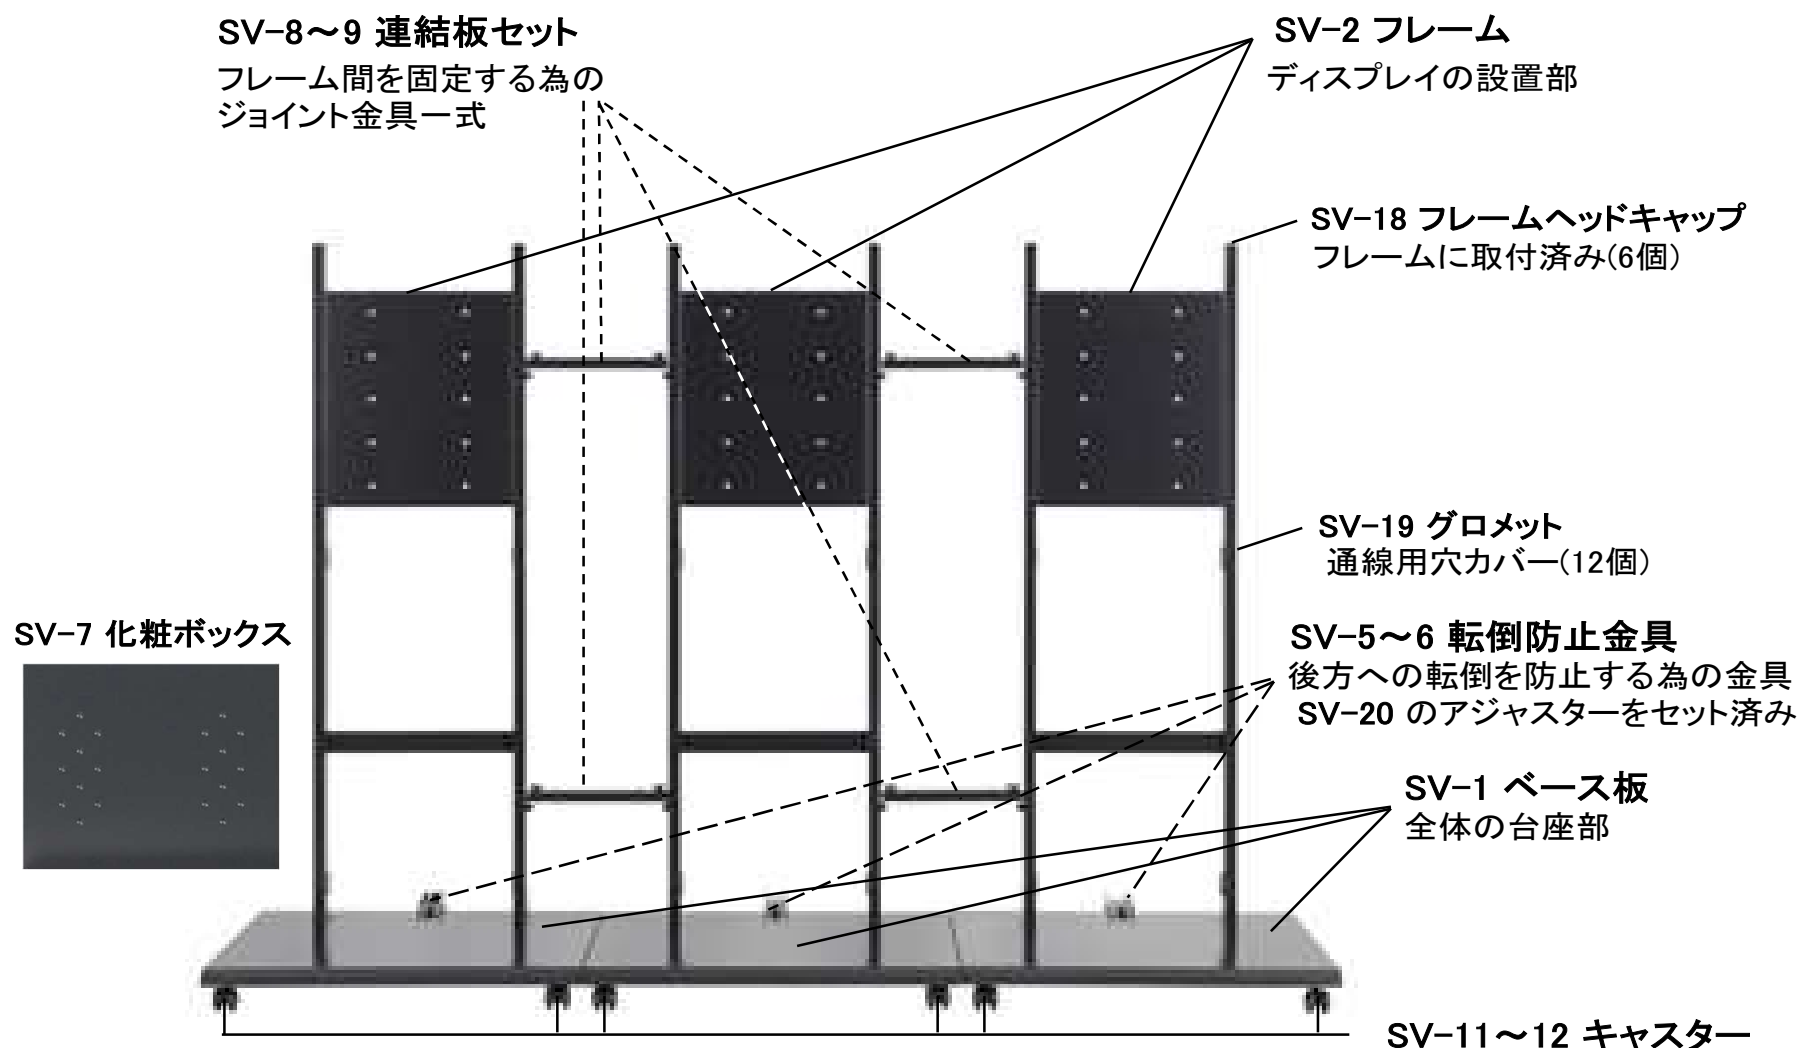

手順1 (1)フレームと台座の組立 (2)キャスター取付



注意


■組立前に必ず同梱品の確認を上記の部材・部品説明をもとにして下さい。

(1)フレームと台座の組立

- SV-2 フレームを図のように寝かせ、フレームの足部分に左右2箇所、合計4箇所のネジ穴があることを確認して下さい。
- SV-1 ベース板をフレーム設置用ネジ(SV-13)でしっかりと固定して下さい。この時ベース板の前後とフレームの前後を確認して固定して下さい。

(2)キャスター取付

- 上記の状態のように寝かせたままでキャスターを取付して下さい。ベース板の前方側にストッパー付キャスター(SV-11)を後方側にストッパー無キャスター(SV-12)をキャスター取付レンチ(17mm)で(サービス工具・部品説明なし)でしっかりと固定します。
- フレームとベース板の固定、キャスターの取付が終わりましたらここでフレーム全体を起こして下さい。

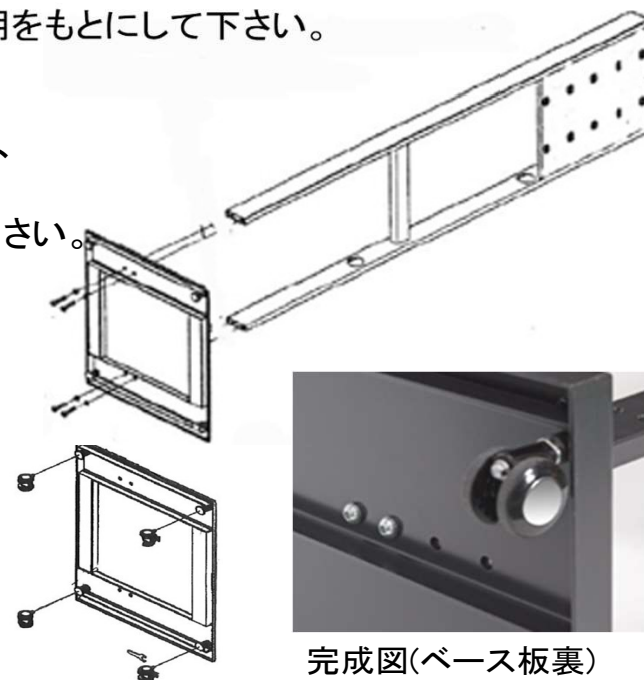

手順2 (1)フレーム固定補強金具取付 (2)転倒防止金具取付

(1)フレーム固定補強金具取付

- SV-3 フレーム固定補強金具をフレーム補強金具取付ネジ(SV-14)で取り付けます。全体のネジを手で締め、その後に工具を使用して全体のネジをしっかりと締め取付して下さい。


SV-3
フレーム固定補強金具

SV-14 取付ネジ

完成図
(補強金具取付)

(2)転倒防止金具取付

- SV-5～6 転倒防止金具(セット済み)をベース板の後方に取付して下さい。この時点ではセット済みのアジャスター(SV-20)が床に当たらないようにしておいて下さい。組立の最後に設置場所で床まで降ろして下さい。

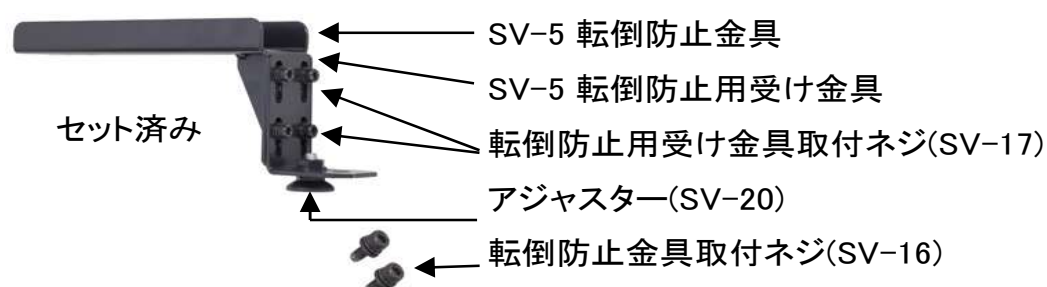

完成図
(転倒防止金具取付)


手順3 ディスプレイの取付

⚠ 注意

- ディスプレイをフレームに取り付ける際はディスプレイの説明書にある注意事項を厳守して下さい。説明書の注意事項と異なった条件で取り付けした場合、ディスプレイの破損の原因となります。
- 水平でない物の上での作業や不安定な場所の上での作業はケガや破損の原因となります。

ディスプレイの取付

- ① ディスプレイの取付は1台ごとに行います。モニターの入っていた箱等を利用し上にきれいな毛布やクッション材を当てその上にディスプレイ(表示部が下)を置きます。
- ② フレームを寝かしディスプレイの取付穴位置とフレーム穴位置を合わせ静かに置きます。ビスの穴位置を合わせる際はディスプレイにキズが付かないように注意して下さい。
- ③ ディスプレイ取付ネジで6箇所取付ます。この時先に手で全部のネジを締めその後にレンチを使用してしっかりと締めて下さい。
- ④ ディスプレイの画面部分に触れないようにフレームをしっかり持ち起こします。

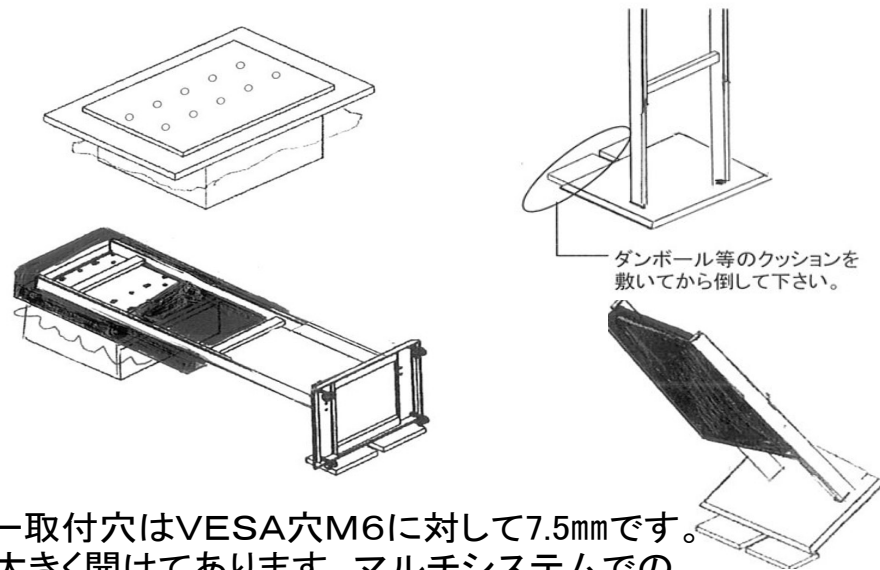

* モニター取付穴はVESA穴M6に対して7.5mmです。約1.5mm大きく開けてあります。マルチシステムでの組立ての場合は3面の各高さを揃える為にフレームを下方向に押し、モニターを上方向の位置で留めます。


手順4 スタンドの連結

連結前の確認

連結前に設置場所に3台を並べ、床のレベルが均一であることを確認して下さい。もしそうでない場合はSV-21 レベル調整用スペーサーをキャスターとベースの間に入れレベル調整を行って下さい。その際は上記のようにディスプレイの取付時同様に寝かして作業して下さい。

スタンドの連結

隣同士のディスプレイの左右が上から下まで全て合っていることを確認してフレーム2箇所を連結して下さい。この際、同時にベースも隣同士合っていることを確認して下さい。合っていない場合、ディスプレイ裏の固定ネジを緩め調整するか次の手順5ディスプレイ整列金具取付を同時に行い調整して下さい。

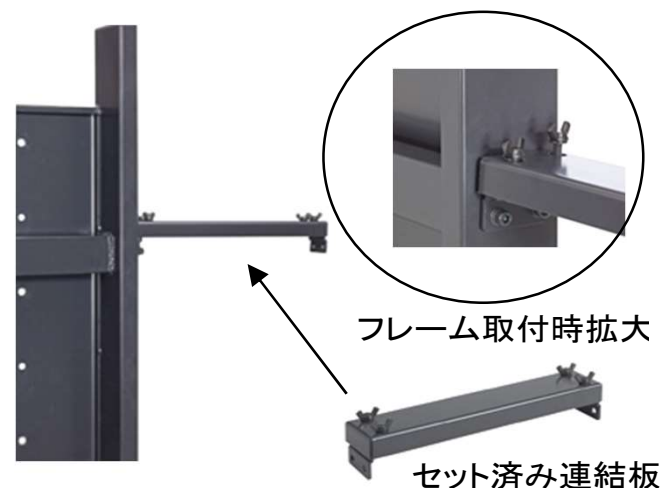

手順5 ディスプレイ整列金具取付

ディスプレイ整列金具の取付

ディスプレイ整列金具はディスプレイの上と下に2本取付ます。ディスプレイについているハンドル部を取り、その穴を利用してディスプレイ整列金具用ネジ SV-24で固定します。この金具はディスプレイ3列が均一に整列させる為の固定金具です。均一に整列できない場合は手順4のスタンドの連結と同時に行って下さい。

SV-10

ハンドルは横⇒後方に付け替えて下さい。



手順6 化粧ボックスの設置

化粧ボックスの設置

最後に設置場所にて化粧ボックスをベースの上に設置します。ボックス裏にあるマグネットラバー部をフレームに対してマグネットで固定して下さい。

注意:化粧ボックス設置の際はベースの上に薄いビニールや紙を敷いて押し込むようにして水平にすべらして設置します。



仕様変更

部材 SV-10につきまして


ディスプレイ連結金具「SV-10」が、2020年7月より面調整プレート「UKOG-1025MPPZZ」に変更となりました、下記、写真、図面を参考にして下さい。



面調整プレート「UKOG-1025MPPZZ」



取り付けイメージ

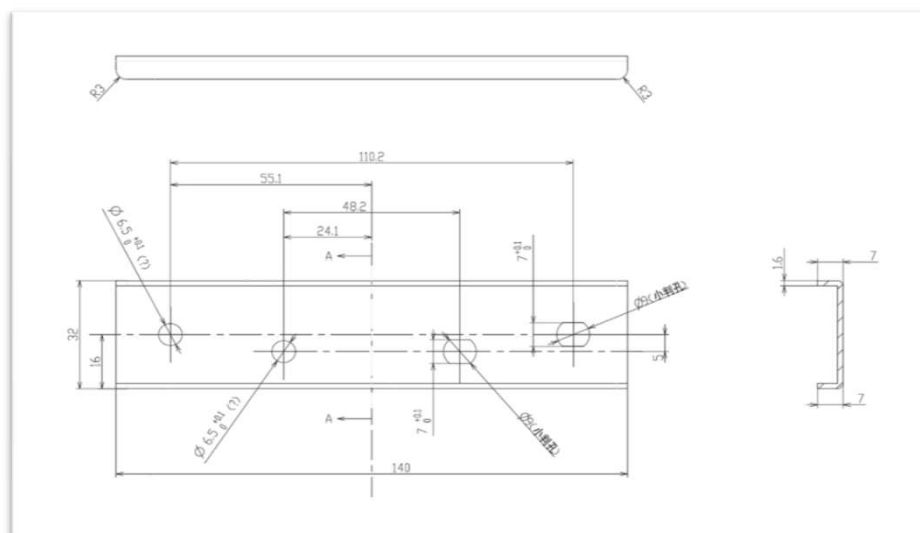

図面